


# Aufbauanleitung

## Fangvorrichtung Headgate AHG



**Sicherheit durch Qualität  
für Weide und Stall**

**Enthält wichtige Hinweise!  
Zum künftigen Gebrauch  
gut aufbewahren!**

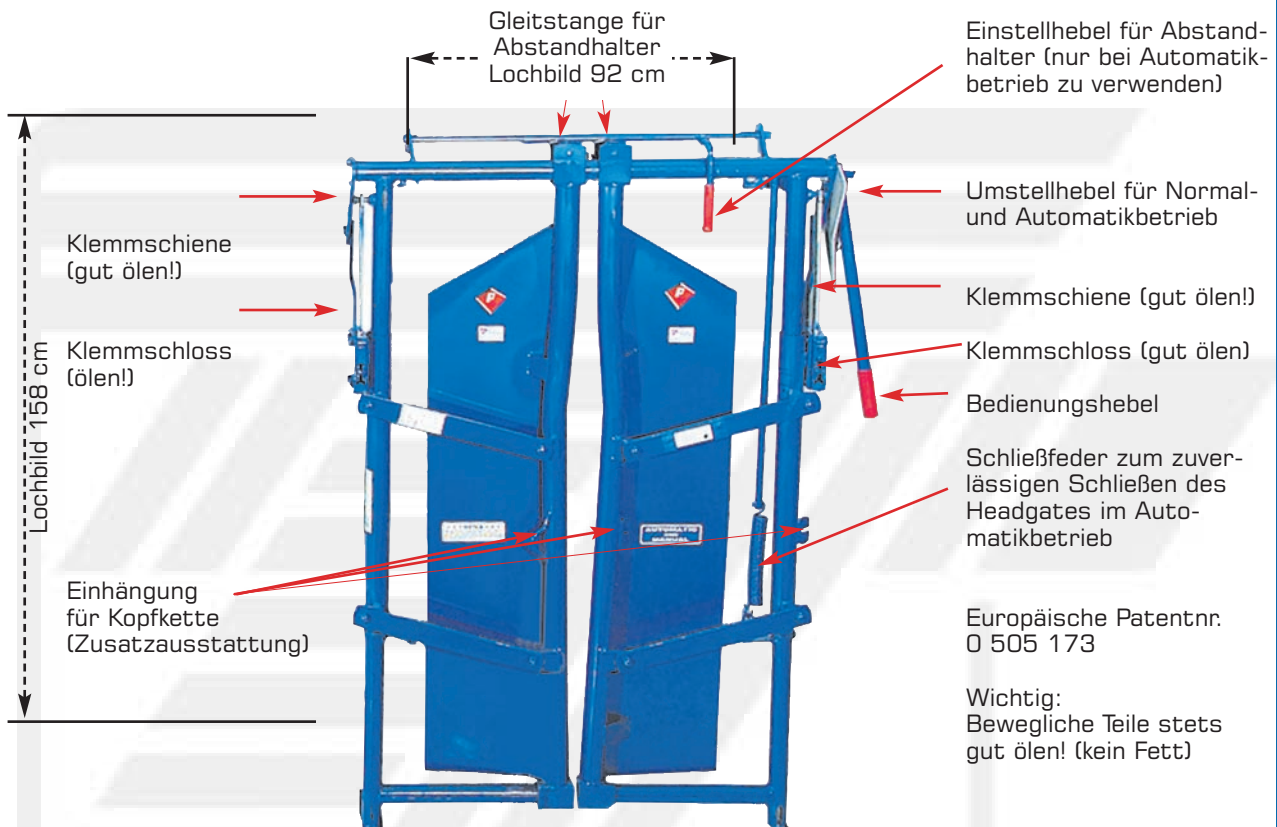

### Normalbetrieb

1. Umstellhebel so nach hinten stellen, dass er nicht im Bedienungshebel einrastet.
2. Headgate mit dem Bedienungshebel öffnen.
3. Tier von hinten durch den Treibgang eintreten lassen. Sobald der Kopf die Fangholme passiert hat, Headgate schließen.  
Tipp: Wenn das Tier sehr schnell kommt, Öffnung der Fangholme vor dem Tier verkleinern bis das Tier steht, dann langsam wieder vergrößern.
4. Für spezielle Arbeiten am Kopf (Augen- und Ohrenbehandlung, Enthornung etc.) kann dieser mittels Spezialkette HC (Zusatzausstattung) extra fixiert werden.
5. Zum Entlassen des Tieres Bedienungshebel nach oben legen und Tier nach vorne durchgehen lassen.

### Automatikbetrieb

1. Umstellhebel so nach vorne stellen, dass er im Bedienungshebel einrastet.
2. Headgate mit Bedienungshebel öffnen und Abstandshalter je nach gewünschter Öffnungsgröße (etwas weiter als Kopfgröße) einlegen.
3. Wenn nur ein Tier versucht, sich durch die Öffnung zu drängen, wird der Abstandshalter entlastet und fällt durch sein Eigengewicht in die Ausgangsposition zurück. Die Schließfeder zieht das „Headgate“ zusammen, bis sich die Fangholme seitlich dicht an den Hals anlegen. Die Klemmvorrichtung verhindert zuverlässig, dass die Fangvorrichtung vom Tier geöffnet werden kann.
4. Zum Öffnen des Headgates den Bedienungshebel wieder nach oben legen.

TEXAS TRADING GmbH  
Landsberger Straße 33 · 86949 Windach  
Tel. 08193/9313-0 · Fax 08193/9313-33

TEXAS TRADING GmbH, Windach, Copyright© 2011

[WWW.TEXAS-TRADING.DE](http://WWW.TEXAS-TRADING.DE)